Modo de empleo

Toma de Agua fija

Art. Nr. 62504 – 74.017.EU1 – 2/08

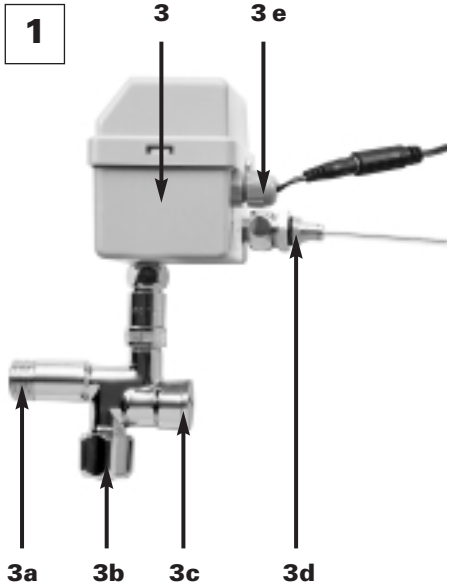

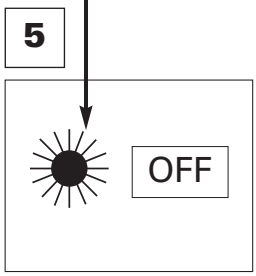

= Advertencia

6

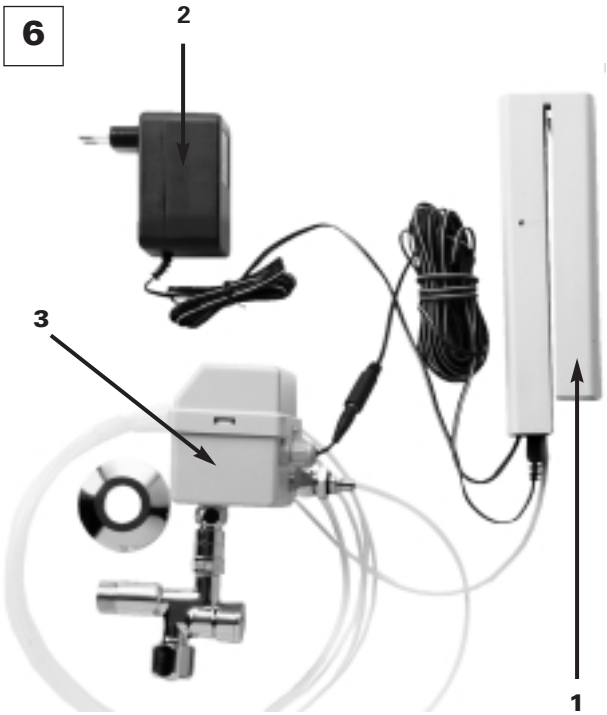

7

8

9

10

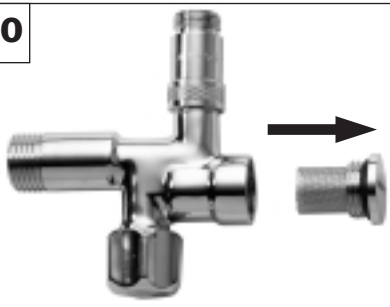

11

12

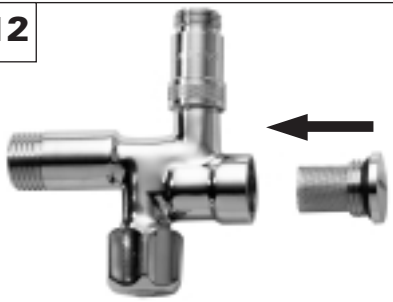

13

14

15

16

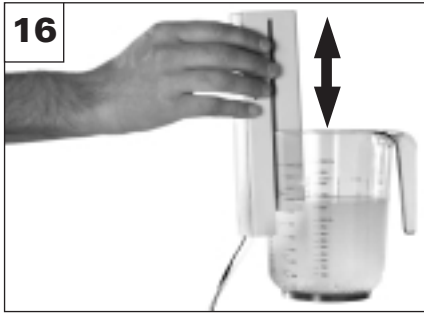

1. Componentes

Componentes Versión 1 en **(Fig.6)** **Alimentación externa**

Componentes Versión 2 en **(Fig.7)** **Alimentación interna**

1 Clip **2** Adaptador de red 12VDC **3** Bloque de válvulas **4** Alimentación interna 12 VDC

2. Instrucciones de montaje

Conexiones al bloque de válvulas

1a	Conexión del adaptador de red 12VDC	**(Fig. 2)**
3a	Toma a la red de agua	**(Fig. 1)**
3b	Llave de cierre	**(Fig. 1)**
3c	Filtro	**(Fig. 1**)
3d	Conducto de agua para conectar al clip	**(Fig. 1)**
3e	Conexión de la clavija a la válvula	**(Fig. 1)**

Versiones del depósito:

Depósito Versión 1 **(Fig. 2)** Depósito Versión 2 **(Fig. 3)** Depósito Versión 3 **(Fig. 4)**

3. Normas de montaje

- **La instalación y conexión de la toma de agua fija se llevará a cabo por personal cualificado (fontanero) conforme a las instrucciones de montaje e instalación.**
- El fontanero deberá montar la toma de agua fija por la entrada de agua con la caja de válvulas mirando hacia arriba **(Fig. 1).**
- Se deberá montar el tubo sin carga de tracción.

4. Normas de seguridad

- La tubería no deberá atravesar directamente una fuente de calor, ya que el contacto con la misma podría derretir el conducto del agua y el cable eléctrico y ocasionar un cortocircuito.
- En caso de fuga (conexión de las válvulas), cerrar la llave de cierre y consultar a un fontanero.
- No introducir nunca el aparato o piezas del mismo en el lavavajillas.

¡Deberá cerrarse la llave de cierre para la toma de agua fija por la noche o en caso de ausencias prolongadas!

5. Primera puesta en marcha

Modo de proceder	**Respuesta**
1. Enchufar el adaptador de red	**Se ilumina el LED**
2. Colgar el clip. El microinterruptor abre la válvula.	No se ilumina el LED
3. El depósito del agua se llena. El flotador cierra la válvula cuando se alcanza el nivel indicado. El flotador regula la cantidad de llenado en función de la toma de agua.	No se ilumina el LED No se ilumina el LED
4. Si el flotador se atasca, como por ejemplo en caso de calcificación, el nivel del agua sube y el flotador de seguridad cierra la válvula.	No se ilumina el LED **Se ilumina el LED**

Si se ilumina el LED (fig. 5) rojo, comprobar:

- Si se ha colgado el clip en el depósito correctamente.
- La altura del nivel del agua. El nivel del agua no debe superar la mitad de la capacidad del depósito.
- Si el clip tiene cal.
  Si este fuera el caso, eliminar la cal según las instrucciones indicadas en el **capítulo 7 Descalcificar.**

  En caso de duda, consultar en un comercio especializado o en un centro de asistencia técnica.

6. Cuidados / Limpieza **Limiar el filtro "toma de agua"**

1. Cerrar la llave de cierre **(Fig. 8)**
2. Abrir la tapa del filtro **(Fig. 9)**
3. Extraer el filtro **(Fig. 10)**
4. Limpiar el filtro **(Fig. 11)**
5. Insertar el filtro **(Fig. 12)**
6. Cerrar la tapa del filtro **(Fig. 13)**
7. Abrir la llave de cierre **(Fig. 14)**

7. Descalcificar:

1. Cerrar la llave de cierre y vaciar el depósito del agua **(Fig. 8)**
2. Para descalcificar el dispositivo JURA, disolver una pastilla descalcificadora (véase el modo de empleo adjunto con las pastillas) en un recipiente con 700 ml de agua. **(Fig. 15)**
3. **El tiempo de acción es de aprox. 1 hora.** Durante este tiempo, sacar el clip y sumergirlo de nuevo. **(Fig. 16)** Repetir la operación **"sacar / sumergir"** 9 veces.
4. Enjuagar bien el recipiente y llenar con agua del grifo limpia. Repetir 10 veces la operación **"sacar / sumergir"** para eliminar los restos de cal. **(Fig. 16)**
5. Instalar el clip en el depósito, abrir la llave de cierre **(Fig. 14)** y llenar el depósito hasta que el clip se pare.
6. Sacar el clip, vaciar el depósito e instalar de nuevo el clip. Comprobar si el flotador funciona correctamente.

Datos técnicos:

Voltaje:	230VAC / 12 VDC
Potencia:	12 Watt
Caudal de llenado:	500ml / min.
Longitud máx. del cable del adaptador:	5m

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, http://www.jura.com